KYOTO

LEA ESTE INSTRUCTIVO
ANTES DE USARSE
MANUAL DE INSTRUCCIONES

IMPORTACION Y DESARROLLO DE LA
MODA S.A. DE C.V.
PONIENTE 150 No.660-C
COL. INDUSTRIAL VALLEJO
DEL. AZCAPOTZALCO
D.F. MEXICO C.P.02300
TEL: 50780100
MODELO: GPS3521
MARCA: KYOTO
ALIMENTACIÓN: 3,7 Vcc

Contenido

Accesorios del GPS	2
Capítulo 1 Introducción al producto	3
1.1 Especificaciones	3
1.2 Especificaciones	3
Capítulo 2 Características e ilustración	5
2.1 Apariencia:	5
2.2 Instalar el dispositivo en su vehículo	5
Capítulo 3 Antes de utilizar el dispositivo por primera vez	5
3.2.1 Clic	5
3.2.2 Doble clic:	5
3.2.3 Arrastrar:	5
Capítulo 4 Utilización del dispositivo	6
4.1 Encendido	6
4.2 Apagado	6
4.3 Reiniciar el sistema	6
4.4 Programas	6
4.5 E-book (libro electrónico)	7
4.6 Foto	7
4.7 Mapa Configuración	8
4.7.1 Estado GPS	9
4.7.2 Idioma：	10
4.7.3 Luz de fondo	10
4.7.4 Corregir pantalla táctil:	10
4.7.5 Volumen	10
4.7.6 Configuración de la hora:	11
4.7.7 Apariencia	11
Capítulo 5 Preguntas frecuentes	12

Durante su lectura, encontrará información adicional:

【NOTA】：explicación e ilustración del tema；

【INFORMACIÓN ADICIONAL】：Información adicional sobre el tema；

Por favor, preste atención a la información para evitar posibles efectos sobre otros.

Accesorios del GPS

Por favor, compruebe todos los accesorios en la caja

- soporte de coche
- Cargador mechero de coche
- Cable USB
- Manual del usuario
- Tarjeta de la garantía

Capítulo 1 Introducción al producto

1.1 Especificaciones

- Pantalla de 3,5 pulgadas, resolución 320*240,
- Auricular estereo, altavoz de alta calidad incorporado de 1,5W
- Botones y pantalla táctil
- Módulo GPS incorporado, altamente sensible
- Antena incorporada
- El software de navegación esta incluido en la tarjeta interna de memoria de 2GB.
- Formato de foto: BMP, JPG, PNG, GIF
- Formato archivo texto: TXT
- Con batería de litio incorporada ; el usuario también puede utilizar el encendedor del coche para cargar el dispositivo.

1.2 Especificaciones

Parámetros del sistema	
CPU	266MHZ
NANDFLASH	2GB
Almacenamiento software de navegación	Tarjeta SD (No incluida) y Memoria interna
Sistema operativo	WINCE5.0NET

Parámetros básicos	
Resolución de la pantalla	320*240
Salida voz	Clavija estereo
Consumo eléctrico medio:	1.5W

Consumo de energía en pausa	<20mW
Batería:	Batería de litio incorporada

Parámetros del hardware del GPS	
Utiliza	1.575GHZ
Sensibilidad	-159dBm
Precisión posición	10m, 2D RMS
Velocidad transferencia	0.1m/s
Velocidada actualización datos	1HZ
Señal tiempo perdido	0.1s como media
Tiempo de inicio en caliente	1s como media
Tiempo de inicio normal	38s como media
Tiempo de inicio en frío	42s como media
Velocidad máxima transf	515m/s
Aceleración	< 4g

Parámetros condiciones operativas	
Tamaño externo	91mm(L)85.5mm（W）19.3mm（H）
Temperatura operativa	5°□ ~ +38°□
Temperatura almacenamiento	-20□ ~ +70□
Humedad operativa	45% ~ 80%RH
Presión aire	86KPa ~ 106KPa

Capítulo 2 Características e ilustración

2.1 Apariencia:

2.2 Instalar el dispositivo en su vehículo

Limpie y seque la zona del parabrisas en donde desee colocar la ventosa.

INFORMACIÓN ADICIONAL. Por favor, seleccione un lugar adecuado para la ventosa. No permita que obstaculice su visión durante la conducción, no la coloque en el lugar de la bolsa de aire ni en un lugar en el que se abriría. Recuerde fijarla bien para evitar que se caiga.

Capítulo 3

Antes de utilizar el dispositivo por primera vez

3.1 Cargar

Por favor, cargue completamente el GPS antes de utilizarlo por primera vez y cárgelo inmediatamente tras recibir el aviso.

Además del cargador RED, opcional, puede utilizar un cargador de coche para cargar el GPS, la luz se encenderá en naranja cuando cargue y en verde una vez esté cargado.

Cuando utilice el cargador del coche, introdúzcalo después de encender el dispositivo.

3.2 Lápiz óptico

3.2.1 Clic

Haga clic en la pantalla táctil una vez

3.2.2 Doble clic:

Haga clic dos veces sobre la pantalla en un segundo

3.2.3 Arrastrar:

Haga clic y mantenga para arrastrar

【NOTA】. No utilice la punta rota de un lápiz óptico, ni ningún otro objeto en lugar del lápiz óptico.

3.3 Tarjeta SD/MMC

3.3.1 No presione ni doble la tarjeta SD/MMC

3.3.2 No la utilice ni la guarde en lugares de mucha humedad o altas temperaturas, evite la exposición de la tarjeta a luz solar directa, líquidos u objetos cáusticos.

3.3.3 Preste atención a la dirección a la hora de introducirla o podría dañar la tarjeta o la ranura.

3.3.4 No saque la tarjeta mientras la está utilizando

Capítulo 4 Utilización del dispositivo

4.1 Encendido

- Presione y mantenga presionado “POWER” durante 3 segundos para entrar en la pantalla de bienvenida

4.2 Apagado

- Con el GPS encendido, presione “POWER” para entrar en el modo de ahorro de energía y vuelva a presionarlo para volver al modo normal. Presione y mantenga presionado “POWER” durante 3 segundos para apagar el GPS:

4.3 Reiniciar el sistema

Cuando el sistema no funcione, puede intentar reinciarlo pulsando el botón de reinicio (reset) con una aguja.

【NOTA】Cuando el sistema no funciona, reiniciarlo. Puede hacer que se pierda alguna información, por favor, copie toda la información importante cada cierto tiempo.

4.4 Programas

- El sistema tardará 6 segundos en entrar en el menú principal una vez que enciende el GPS.

4.5 E-book (libro electrónico)

- Bajo la interfaz del programa, haga clic en "" para entrar en el menú e-book:

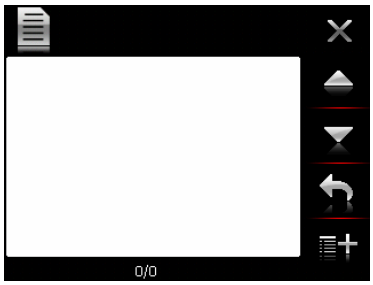

Haga clic en "" para seleccionar la ruta a los archivos almacenados

Seleccione el archivo que desee leer, haga clic en "" o doble clic en el nombre del archivo para ir a la pantalla de lectura del texto:

UK QUEEN.txt
Victoria was born at Kensington Palace, London, on 24 May 1819. She was the only daughter of Edward, Duke of Kent, fourth son of George III. Her father died shortly after her birth and she became heir to the throne because the three uncles who were ahead of her in succession - George IV, Frederick
1/35

4.6 Foto：

Bajo el programa, haga clic en "" para entrar en la pantalla de visualización de fotos:

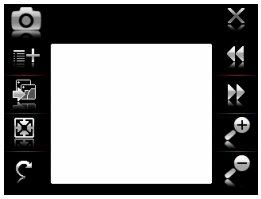

Haga clic en "" para seleccionar la ruta al almacenamiento del archivo de fotos ：